


DT92A


Wireless Room Thermostat

Ghidul utilizatorului



Temperatura camerei




Temperatură setată,
interogare

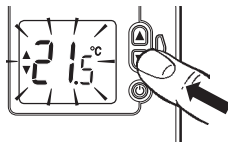

Temperatură setată,
ajustare

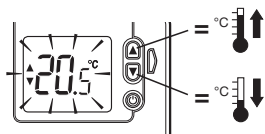



Comutator
PORNIRE/OPRIRE
(protecție împotriva
înghețului activată)



Indicator de funcționare

Indicator de solicitare
de încălzire




Protecție împotriva înghețului



* Protecția împotriva înghețului
nu este disponibilă în
timpul funcției de răcire.






Indicator
de eroare

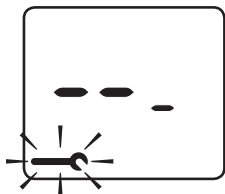


Indicator de
baterie scăzută

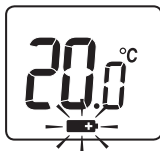

2 x LR6 AA Alkaline

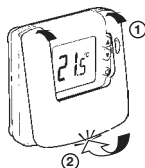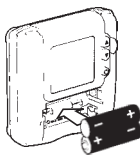
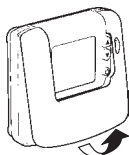


Comunicare RF

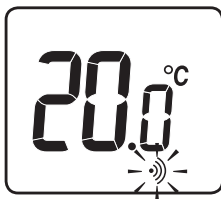



Pierderea comunicării RF

Cutia cu rele funcționează în modul de protecție

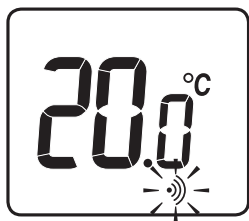


Comutare încălzire/răcire

HC = 1

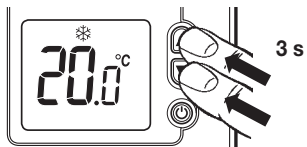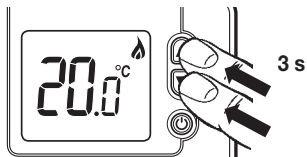


Punerea în funcțiune a cutiei cu releu

Funcționare automată

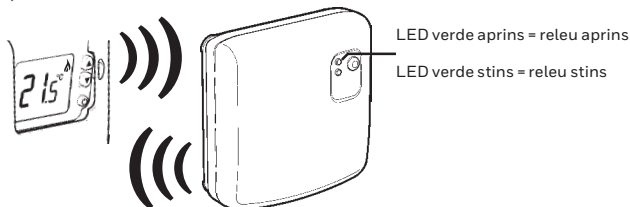


Suprascriere manuală temporară

Apăsați butonul pentru a suprascrie temporar poziția curentă a releului.

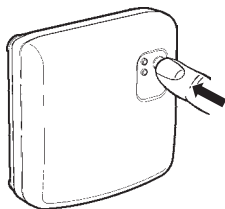

Pierderea comunicărilor RF

Dacă s-a pierdut comunicarea RF, indicatoarele luminoase roșii și cutia cu releu funcționează în modul de protecție, conform configurării din modul de instalare.

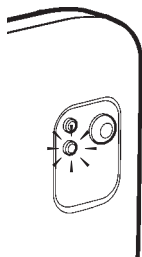

resideo

bk-electronic GmbH
Hardhofweg 40
74821 Mosbach
Germany
Country of origin: UK

Distribuitoarea **RESIDEO-HONEYWELL** în România

CLIMATICO®

contact@climatico.ro www.climatico.ro
031.100.66.66